



AKOESTISCH WANDPANEEL


Wandpaneel

Last van een storende galm en toe aan een nieuwe uitstraling van je huis, kantoor of restaurant? Met onze akoestische wandpanelen verbeter je zowel de akoestiek als de uitstraling van een ruimte. We maken de akoestische wandpanelen geheel op maat en komen deze kant en klaar afleveren. De stoffering wordt in een luxe aluminium frame gespannen en is eenvoudig verwisselbaar voor een nieuwe.

**Verbeter zowel de akoestiek als
de looks van een ruimte**



Verwissel van print en creëer een nieuwe uitstraling

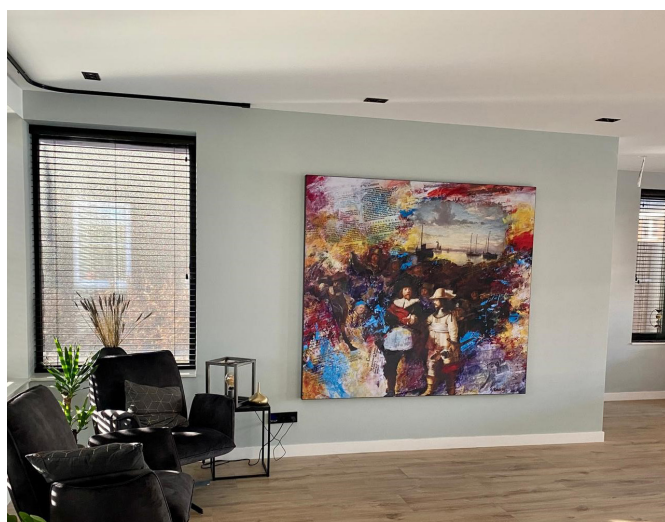

Stel zelf samen!

Het akoestisch wandpaneel is geheel zelf samen te stellen. Kies zelf de afmeting, stoffering en de kleur van het frame. De stoffering van het wandpaneel is eenvoudig te verwisselen.

Kies voor een alu, wit of zwart frame.


Kies zelf je stoffering of print en wissel eenvoudig.



Akoestiek

Akoestische vulling op basis van gerecycleerde textielvezel.
100% recyclebaar, bestand tegen schimmelvorming en voldoet aan brandklasse B / S1 / Do.
Geluidsabsorptie (ISO 354): $\alpha_{w0,95}$

DUBOKEUR

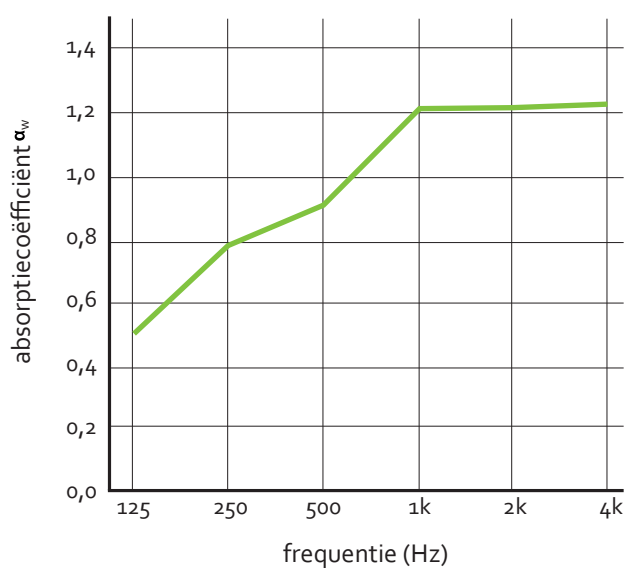



Specificaties

specificaties

afmeting	op maat gemaakt
frame	5cm - kleur: alu wit 9016 zwart 9005
akoestiek	gerecyclede kleding klasse A (0,95αw)
stoffering	zie stoffenkaart
ophangstelsel	excentrische schijven
optioneel	bevestiging d.m.v. magneten



bevestiging handleiding

- Meet op waar u het wandpaneel wilt ophangen.
- Markeer de plek waar de ophangschijven moeten komen. De bovenkant van het paneel hangt 45mm hoger dan deze hartmaat van de schroef.
- Houd de schijf met de nul naar boven en schroef deze vast in de muur met een bijpassende plug.
- Kijk of de schijven waterpas hangen en draai deze zo nodig naar boven of na beneden bij.
- Hang het wandpaneel op aan de schijven. Zorg dat de rand van het frame goed achter de schijf zit.
- Indien het paneel aan de onderzijde los van de muur hangt kunt u deze vastzetten met de bijgeleverde klem. (Is dit niet nodig, dan ben je klaar.)
- Haal het doek aan de onderzijde iets los door middel van de lus aan het doek of gebruik een pinnetje om een van de onderste hoeken los te halen en zo het doek aan de onderzijde los te halen. Schuif de middelste akoestische plaat opzij of verwijder deze.
- Bevestig de klem in de muur zoals hier boven afgebeeld.
- Breng de akoestische plaat weer terug op de plek en span het doek terug in het frame.
- Druk eventuele losse draadjes in de hoeken weg met een spatel of plamuurmes.



SENSE OF SILENCE